

SPOILER POSTERIORE > RIMOZIONE

per Preparazione [Cliccare qui](#)

NOTA BENE:

Quando si rimuove lo spoiler, riscaldare la carrozzeria del veicolo e lo spoiler con una lampada ad infrarossi.

Temperatura di riscaldamento standard:

Voce	Condizione prescritta
Carrozzeria del veicolo	40 - 60°C (104 - 140°F)
Spoiler	20 - 30°C (68 - 86°F)

AVVERTENZA:

Non riscaldare eccessivamente la carrozzeria del veicolo e lo spoiler.

1. SCOLLEGARE IL CAVO DAL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA

ATTENZIONE:


Dopo aver scollegato il cavo dal terminale negativo (-) della batteria attendere almeno 90 secondi in modo da evitare l'attivazione dell'airbag e del pretensionatore della cintura di sicurezza.

2. RIMUOVERE LA GUARNIZIONE CENTRALE DEL PORTELLONE POSTERIORE

- a. Per mezzo di un giravite, staccare le 4 griffe e i 4 morsetti, e rimuovere la guarnizione.


NOTA BENE:

Prima dell'utilizzo, rivestire con del nastro la punta del cacciavite.

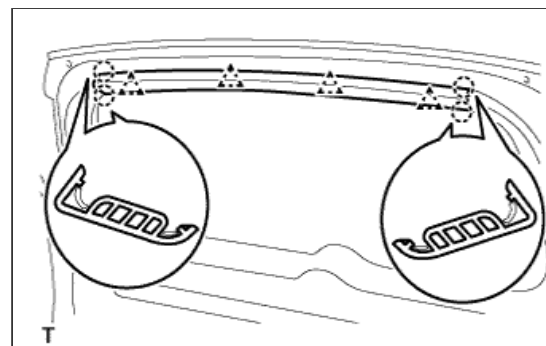


3. RIMUOVERE LO SPOILER POSTERIORE

- a. Rimuovere i 3 bulloni.

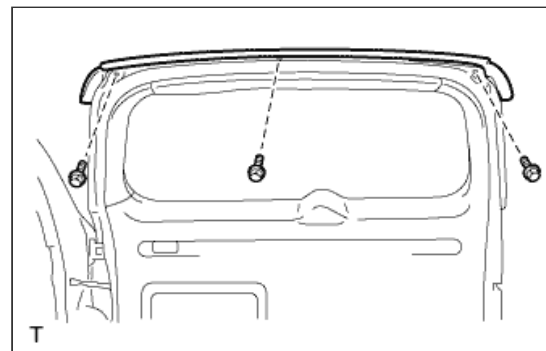

- b. Rimuovere i 3 morsetti e lo spoiler.
- c. Scollegare il connettore della luce di stop centrale e rimuovere lo spoiler posteriore.

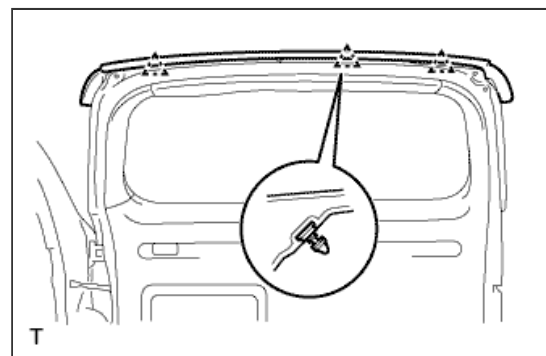

4. RIMUOVERE LUCE DI STOP CENTRALE

- a. Rimuovere le 2 viti e la luce di stop centrale.

