


1 - Verificare su toyodiy.com la compatibilità del vostro mezzo col cruise control, basta inserire il numero del proprio telaio ed andare nella sezione "electrical" alla voce "cruise control"; da qui si possono ricavare i codici Toyota delle parti da ordinare. Dalle verifiche svolte i RAV4 dal 2002 in poi dotati di acceleratore elettronico dovrebbero essere compatibili e già precablati.

2 - Verificare se sul pedale frizione è presente lo switch frizione, un cilindretto con un connettore al quale sono collegati due fili (rosso-blu e blu-nero). Se è presente si può procedere all'installazione della leva CC, altrimenti se al suo posto c'è solo una vite con dado (senza switch e connettore) che regola il finecorsa del pedale lo switch va ordinato ed installato.



3 - I due fili che ci interessano, nel caso non avessimo lo switch frizione, vanno intercettati sul cablaggio dello switch del freno che si trova appunto installato sul freno, il cui connettore dovrebbe essere di colore marrone. Esso ha 4 terminali da cui escono 4 fili, è facile individuarli con i colori: i 4 cavetti del freno sono un rosso-bianco, un verde-bianco, un rosso-giallo ed un verde-nero che dopo circa 10/15cm di percorso vanno a collegarsi ad un connettore bianco a 9 pin (foto sotto), dal quale escono 6 fili. I due fili in più sono appunto il rosso-blu ed il blu-nero da collegare allo switch frizione. Su alcune vetture ci sono 2 ulteriori fili di colore bianco-nero ma vanno ignorati.

In alto a sinistra il cavo rosso-blu (posizione A1)  
In basso a destra il cavo blu-nero (posizione B5)

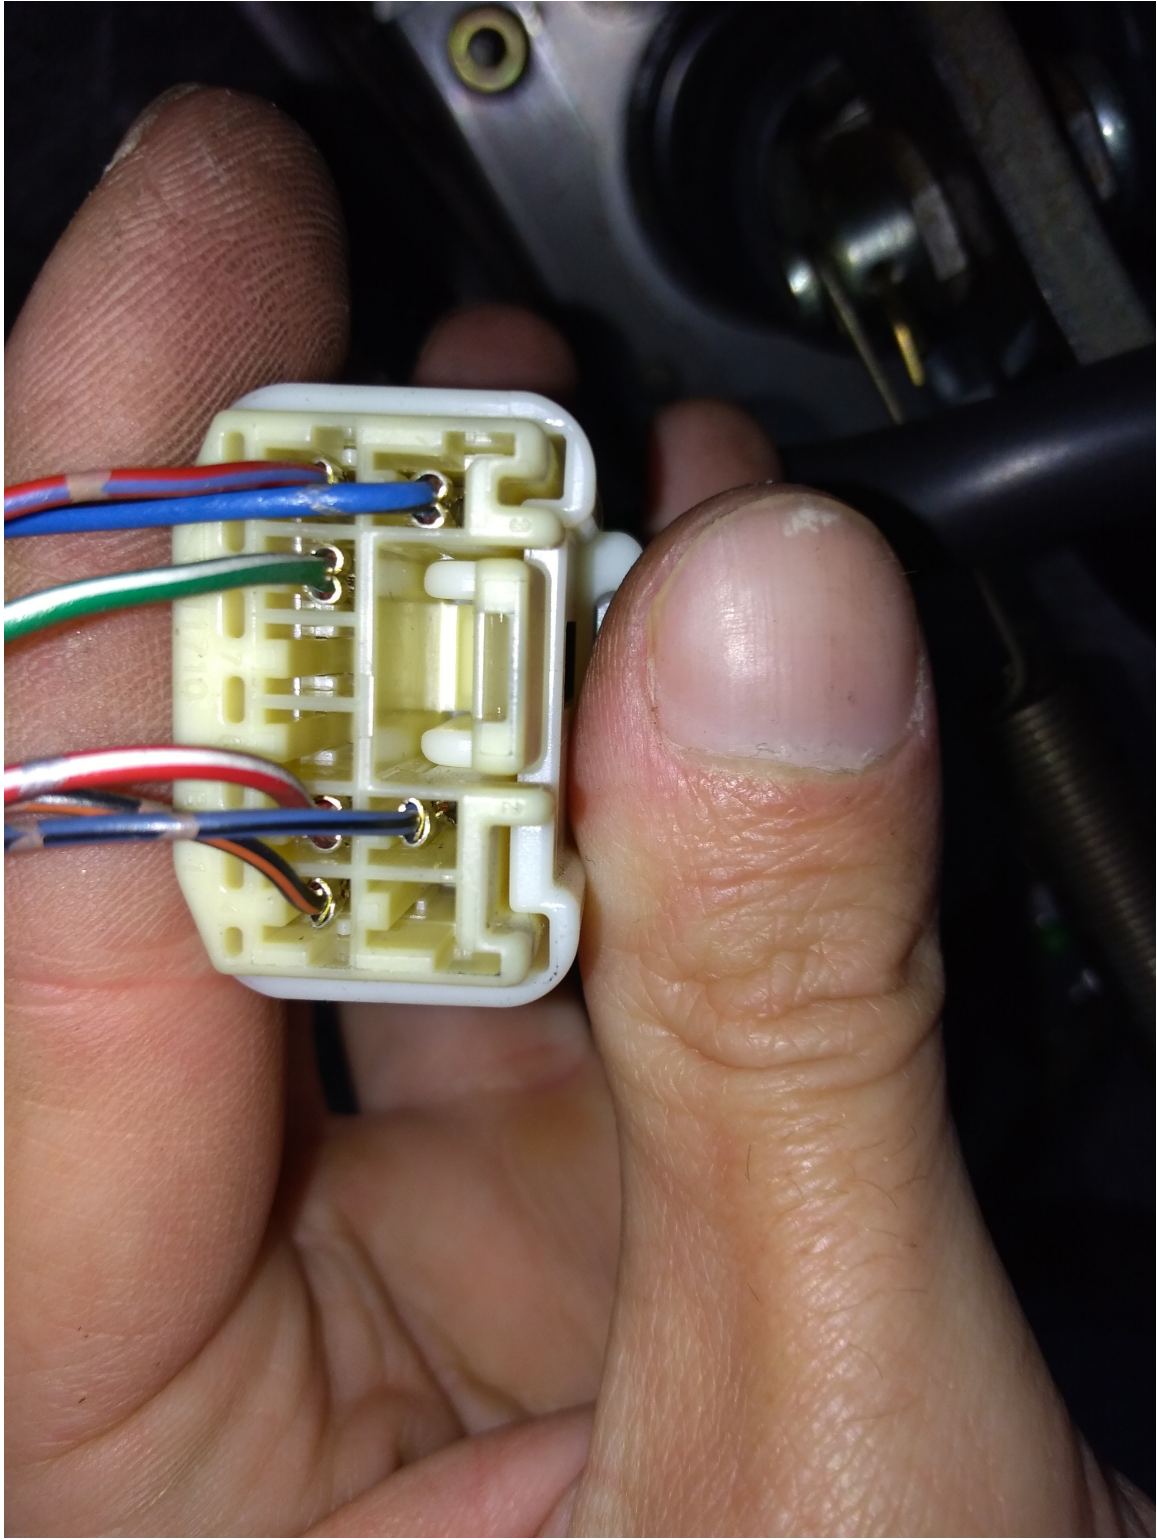

4 - Individuati i due fili si verifica col tester se sul filo rosso-blu c'è tensione +12v (con chiave inserita e ruotata su On o Start). Se c'è tensione il cablaggio della vettura è già predisposto, infatti questo filo riceve tensione dall'iniezione e la invia tramite lo switch frizione ed il cavo blu-nero all'ECM e non è altro che il segnale di consenso del CC. Possiamo montare lo switch frizione e collegarvi questi 2 fili, la polarità non è importante.

5 - Si installa la leva del CC come da guide già presenti sul forum.

