

# COMPLESSIVO FARO > INSTALLAZIONE


per Preparazione [Cliccare qui](#)

## NOTA BENE:

- Usare le stesse procedure sia per il lato DX che per il SX.
- Le procedure elencate di seguito sono per il lato SX.

### 1. INSTALLARE IL COMPLESSIVO FARI SX

- Collegare i connettori con il faro.
- Installare le 3 viti e il bullone.

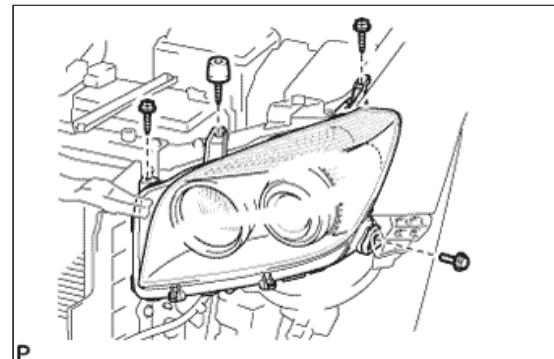


### 2. INSTALLARE IL SUB-COMPLESSIVO SUPERIORE RINFORZO DEL PARAURTI ANTERIORE


- Installare il rinforzo e i 2 bulloni.
- Collegare i 2 connettori degli avvisatori acustici.

### 3. INSTALLARE LA COPERTURA DEL PARAURTI ANTERIORE



- Appicare del nastro protettivo sotto il passaruota anteriore e il faro.
- Installare i 4 morsetti.

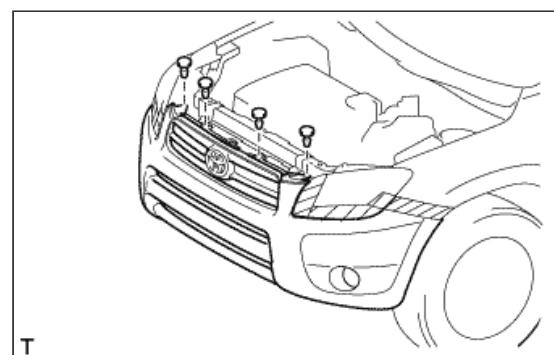

- Installare il tampone centrale del cofano.
  - Con lavafaro:  
Collegare il lavafaro.
  - con fendinebbia:  
Collegare i 2 connettori del fendinebbia.
- 
- Agganciare le 4 griffe per installare il coperchio del paraurti.

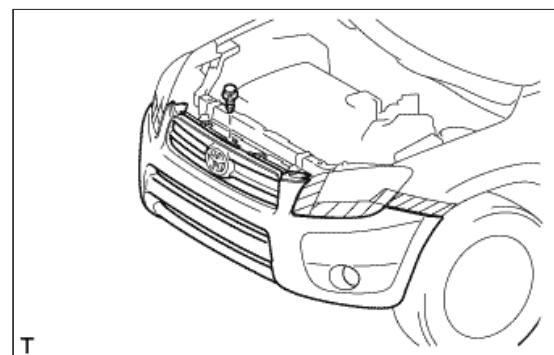


- g.** Installare le 8 viti.

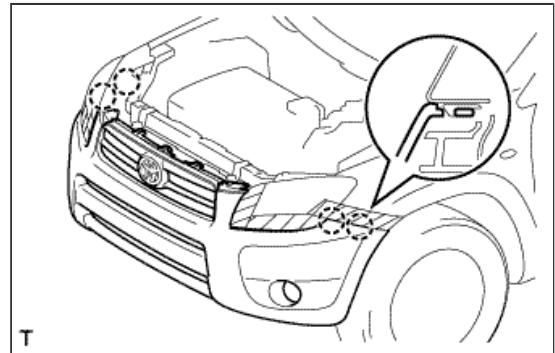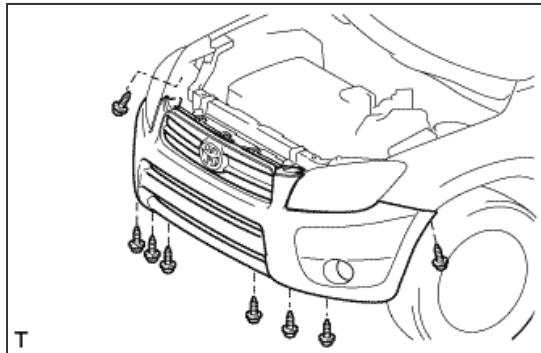

#### 4. INSTALLARE IL COPERCHIO DI APERTURA DEL SUPPORTO DEL RADIATORE

- a.** Installare i 2 morsetti.

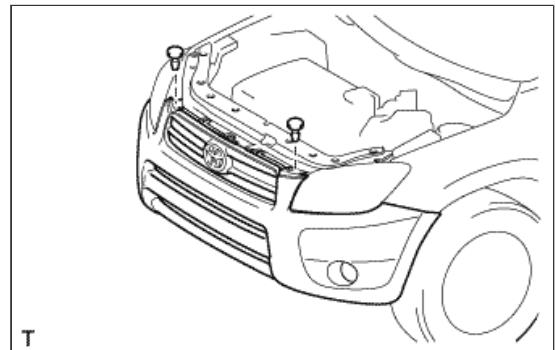

#### 5. INSTALLARE IL RIVESTIMENTO DEL PASSARUOTA ANTERIORE DX


##### NOTA BENE:

Usare la stessa procedura seguita per il lato SX.

#### 6. INSTALLARE IL RIVESTIMENTO DEL PASSARUOTA ANTERIORE SX

- a.** Installare il morsetto ed il fermo del paraurti.  
**b.** Installare il bullone.

**Coppia:**  
**6.0 N\*m{ 61 kgf\*cm , 53 in.\*lbf }**

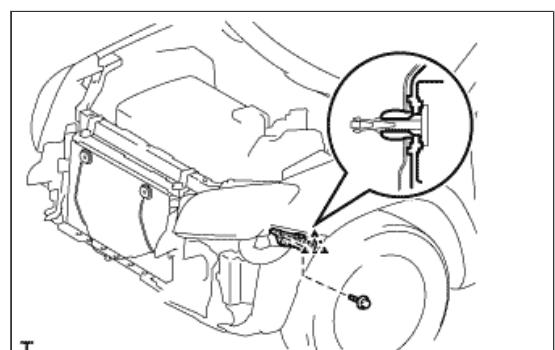

#### 7. COLLEGARE IL CAVO AL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA

#### 8. REGOLARE L'ORIENTAMENTO DEI FARI

- a.** Regolare l'orientamento dei fari (vedere pagina [Cliccare qui](#) ).

