

per Preparazione [Cliccare qui](#)

### 1. SCOLLEGARE IL CAVO DAL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA

#### ATTENZIONE:


Dopo aver scollegato il cavo dal terminale negativo (-) della batteria attendere almeno 90 secondi in modo da evitare l'attivazione dell'airbag e del pretensionatore della cintura di sicurezza.

### 2. RIMUOVERE LA GUARNIZIONE CENTRALE PORTELLONE POSTERIORE (per il tipo installato sul portellone posteriore)

- a. Per mezzo di un giravite, staccare le 4 griffe e i 4 morsetti, e rimuovere la guarnizione.


#### NOTA BENE:

Prima dell'utilizzo, rivestire con del nastro la punta del cacciavite.

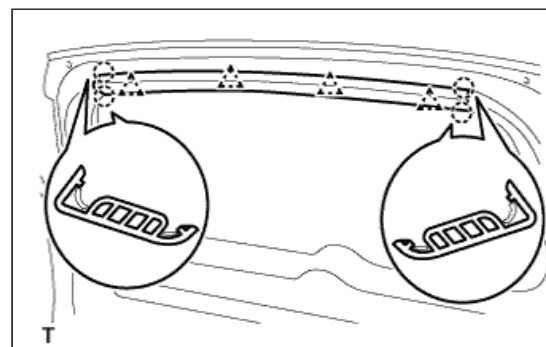

### 3. RIMUOVERE LA GUARNIZIONE SX PORTELLONE POSTERIORE (per il tipo installato sul portellone posteriore)

- a. Per mezzo di un giravite, staccare le 2 griffe e i 2 morsetti, e rimuovere la guarnizione.

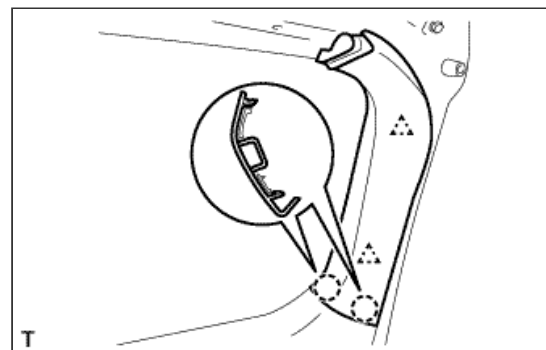

### 4. RIMUOVERE LA GUARNIZIONE DX PORTELLONE POSTERIORE (per il tipo installato sul portellone posteriore)

#### NOTA BENE:

Usare la stessa procedura seguita per il lato SX.

### 5. RIMUOVERE IL PANNELLO INTERNO DI RIFINITURA PORTELLONE POSTERIORE (per il tipo installato sul portellone posteriore)


- a. Con un cacciavite, staccare i 13 morsetti e rimuovere il pannello di rifinitura.

#### NOTA BENE:

- Prima dell'utilizzo, rivestire con del nastro la punta del cacciavite.


- Se il cacciavite non può raggiungere i morsetti, tirare il pannello di rifinitura inferiore per rimuoverlo.

- Rimuovere le 5 viti e la tasca del pannello di rifinitura del portellone posteriore.

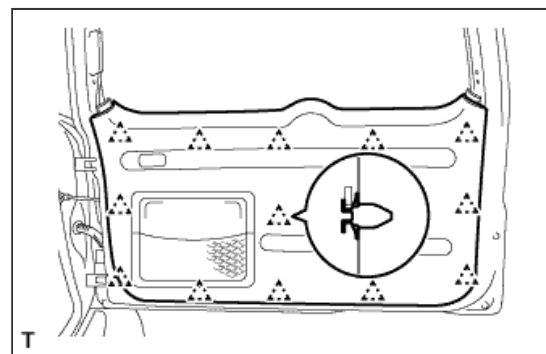


#### 6. RIMUOVERE LA GUARNIZIONE ESTERNA DEL PORTELLONE POSTERIORE (senza supporto ruota)

- Rimuovere i 3 dadi e i 6 morsetti.
- Scollegare il connettore e rimuovere la guarnizione esterna del portellone posteriore.
- Rimuovere le 2 luci targa (vedere pagina [Cliccare qui](#)).

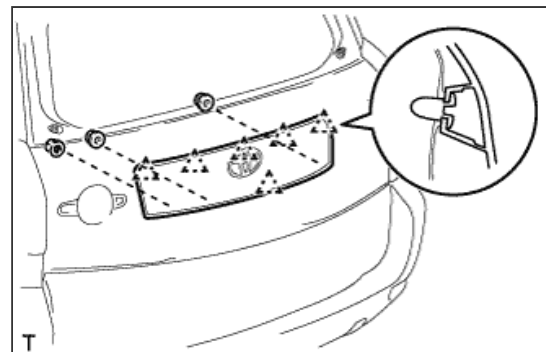


#### 7. RIMUOVERE IL SUB-COMPLESSIVO GUARNIZIONE ESTERNA INFERIORE DEL PORTELLONE POSTERIORE (con supporto ruota)

- Rimuovere i 15 morsetti e staccare le griffe.
- Rimuovere la guarnizione esterna del portellone posteriore.

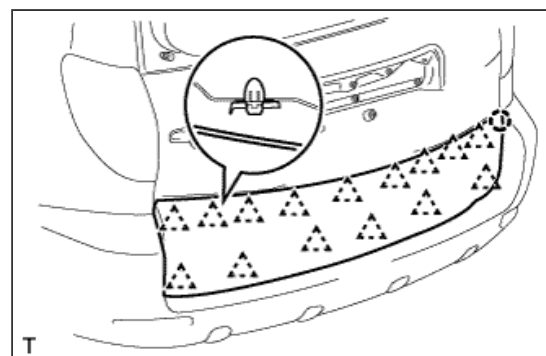


#### 8. RIMUOVERE LA COPERTURA DEL PARAURTI POSTERIORE (per il tipo installato sul portellone posteriore)

- Rimuovere le 9 viti e i 7 morsetti.
- Con parafrangente pannello di rivestimento posteriore: Rimuovere il parafrangente del pannello di rivestimento posteriore.
- Applicare del nastro protettivo sotto il pannello di rivestimento.
- Sganciare le 12 griffe e rimuovere la copertura del paraurti.
- Con fendinebbia: Scollegare i 2 connettori del fendinebbia.

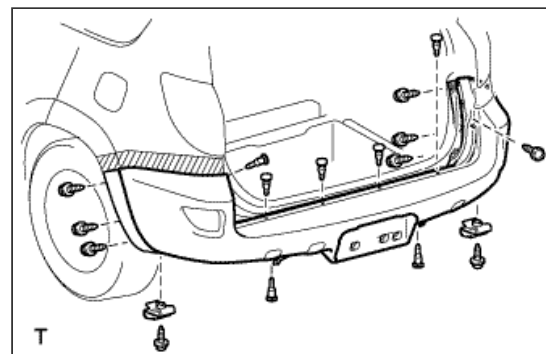


- f.** Con luce targa:  
Scollegare il connettore della luce targa.  
Rimuovere le 2 luci targa (vedere pagina [Cliccare qui](#)).

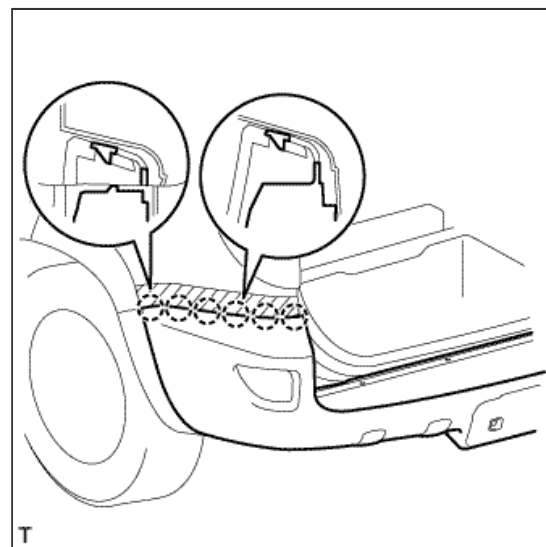

## 9. RIMUOVERE IL COMPLESSIVO LUCE TARGA

- a.** Scollegare il connettore.
- b.** Con un cacciavite, sganciare la luce come indicato in figura.

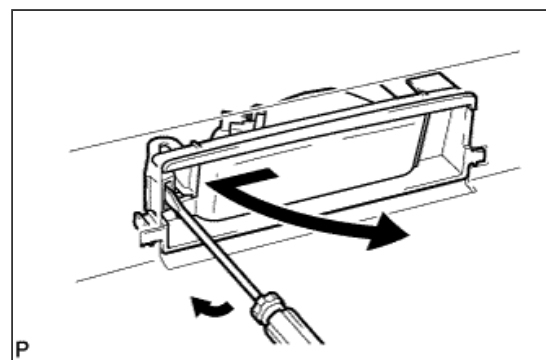

## 10. RIMUOVERE IL COMPLESSIVO LUCE TARGA (senza supporto ruota)

- a.** Scollegare il connettore.
- b.** Rimuovere la vite.
- c.** Con un cacciavite, sganciare la luce come indicato in figura.

